FOMA® D704i

データ通信マニュアル〉

データ通信について	1
ご使用になる前に	1
データ通信の準備の流れ	3
パソコンと FOMA 端末を接続する	4
通信設定ファイル(USB ドライバ)をインストールする	5
Windows XP、Windows 2000 で FOMA PC 設定ソフトを利用して	ご通信する
	6
Windows Vista で FOMA PC 設定ソフトを利用して通信する	16
FOMA PC 設定ソフトを利用しないで通信する	24
AT コマンド	33

■ データ通信マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA D704iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「D704i通信設定ファイル(USBドライバ)」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信について

FOMA 端末から利用できるデータ通信の形態や利用時の留意点について説明します。

- FOMA 端末は FAX 通信や Remote Wakeup に は対応していません。
- FOMA 端末をドコモのPDA「musea」「sigmarion II」「sigmarion II」と接続してデータ通信を行えます。 musea、sigmarion II を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートなどの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 本 FOMA 端末は IP 接続に対応しておりません。

FOMA 端末から利用できるデータ通信について

FOMA 端末の通信形態は、パケット通信、64K データ通信、データ転送の3つに分類されます。 これらの通信は、付属のCD-ROMから関連ソフトをパソコンにインストールし、FOMA端末とパソコンを接続して各種設定を行うと利用できます。

■ パケット通信

パケット通信は送受信したデータ量に応じて課金されるので、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速で送受信するのに適しています。ネットワークに接続していても、データを送受信していないときには通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス mopera U/mopera など、FOMA のパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大64kbpsの高速パケット通信が可能です。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧、データのダウン ロードなどデータ量の多い通信を行った場合、通 信料が高額になりますのでご注意ください。

■ 64K データ通信

64Kデータ通信は64kbpsの安定した通信速度でデータ送受信できます。データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるので、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行うのに適しています。ドコモのインターネット接続サービス mopera U / mopera など、FOMA 64K データ通信に対応したアクセスポイント、または ISDN 同期 64K アクセスポイントを利用します。

長時間にわたる通信をした場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

■ データ転送

電話帳やメール、ブックマークなどの各種データを 転送/交換する、課金が発生しない通信形態です。

• 赤外線通信でも、他の FOMA 端末や携帯電話、 パソコンなどとデータ転送できます。

ご使用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境 は、以下のとおりです。

項 目	必要環境
パソコン本体* 1	PC/AT 互換機
0S * 2	Windows 2000、Windows XP、 Windows Vista(各日本語版)
必要メモリ	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上
ハードディスク容量	5MB 以上の空き容量

※ 1:USBポート(USB仕様1.1/2.0に準拠)が必要です。※ 2:OS アップグレードからの動作は保証対象外です。

おしらせ

● 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用やOSアップグレードによる問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告画面が表示された場合

付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

[はい] をクリックしてください。

• 画面は Windows XP を使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があ ります。



Windows Vista の場合、付属の CD-ROM をパソコンにセットすると自動再生画面が表示されることがあります。

「rundll32.exe の実行!をクリックしてください。

必要な機器について

FOMA 端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- FOMA USB接続ケーブル (別売) またはFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売)
- ・付属の CD-ROM「FOMA D704i 用 CD-ROM」

おしらせー

- USBケーブル^{※1} は専用の「FOMA USB接続ケーブル」または「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
 - ※1:本書では、FOMA USB接続ケーブルの場合で説明してます。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンからインターネットを利用する場合は、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降、プロバイダ)に対する利用料が必要です。この利用料は、FOMA サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス mopera U/mopera をご利用いただけます。mopera Uは、お申し込みが必要(有料)です。ブロードバンド接続などに対応し、使用した月だけ月額使用料がかかるブランもございます。また、mopera は、お申し込み不要、月額使用料無料です。今すぐインターネットに接続できます。利用料などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはFOMAのパケット通信に対応した接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN 同期 64K対応の接続先をご利用ください。

 PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信やDoPa のアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(ID とパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークで ID とパスワードを入力して接続してください。ID とパスワードはプロバイダまたは社内 LAN など接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認 証について

FirstPass(ユーザ証明書)の認証を行う場合は付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳しくは付属のCD-ROM内の「簡易操作マニュアル(FirstPassManual.pdf)」をご覧ください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA 端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMA USB 接続ケーブル (別売) を利用できるパ ソコンであること
- FOMA サービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先が FOMA のパケット 通信に対応していること
- 64K データ通信の場合、接続先が FOMA 64K データ通信、または ISDN 同期 64K に対応していることただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

データ通信の用語集

● 管理者権限

OS のシステムなどすべてにアクセスできる権限の こと。

1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザは、ドライバ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。

- APN (Access Point Name)
 - パケット通信で接続するプロバイダなどを識別する 文字列。mopera Uは「mopera.net」が、mopera は「mopera.ne.jp」がAPNとなります。
- cid (Context Identifier)

パケット通信の接続先 (APN) をFOMA端末へ書き 込むときの登録番号。FOMA端末では1から10まで の10件が使えます。

お買い上げ時、cid 1 には「mopera.ne.jp」、cid 3 には「mopera.net」が登録されています。

データ通信の準備の流れ

パソコンと FOMA 端末を接続して、パケット通 信または 64K データ通信を利用する場合の準備 は次のような流れになります。

- 通信設定ファイルのインストール ●P5
- ② パソコンと FOMA 端末の接続 ●P4
- ③ 通信設定ファイルの確認 ●P5

- FOMA PC 設定ソフトのインストール
- Windows XP, Windows 2000 →P7
- Windows Vista ►P16

(かんたん設定) パケット通信設定

- mopera U / mopera
 - Windows XP、 Windows 2000 **-**P8
 - Windows Vista ₱P17
- ●その他のプロバイダ
- Windows XP、 Windows 2000 ₱P9
- Windows Vista **-**P18

(かんたん設定) 64K データ通信設定

- ●mopera U / mopera
 - Windows XP、 Windows 2000 **-**P11
 - Windows Vista ₱P20
- その他のプロバイダ
- Windows XP、 Windows 2000 **-**P12
- Windows Vista **₽**P20

- Windows XP、Windows 2000 →P13
- Windows Vista →P21
- Windows XP、Windows 2000 →P13
- Windows Vista -P22



FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定◆P24



接続 ◆P32 /切断 ◆P32

通信設定ファイル(USB ドライバ)について

FOMA 端末をパソコンに接続してデータ通信を行う には、付属のCD-ROMから通信設定ファイルをイン ストールする必要があります。

FOMA PC 設定ソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコ ンにインストールすると、FOMA 端末とパソコンを 接続して、パケット通信または64Kデータ通信を行 うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡 単に操作できます。

インストール/アンインストール前の注意点

- 通信設定ファイルや FOMA PC 設定ソフトをインス トール/アンインストールするときは、必ずパソコ ンの管理者権限を持ったユーザで行ってください。 それ以外のユーザで行うとエラーになる場合があり ます。Windows Vistaの場合、「ユーザーアカウント 制御」画面が表示されたときは「許可」または「続 行」をクリックしてください。パソコンの管理者権 限の設定操作については、パソコンの取扱説明書を ご覧になるか、各パソコンメーカーやマイクロソフ ト社にお問い合わせください。
- 操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがない ことを確認してください。稼動中のプログラムが あった場合は、プログラムを保存、終了させた後に 行ってください。

パソコンと FOMA 端末を接続する

パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で接続してください。

接続前に必ず通信設定ファイル(USBドライバ)
 をインストールしておいてください。◆P5

通信モードに設定する


USB モード設定で「microSD モード」または「MTPモード」に設定している場合は、「通信モード」に設定してください。

(1)(m)(5)(3)(5) \ 1)

接続のしかた

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使って接続します。

- FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開く
- ② FOMA USB接続ケーブルの FOMA 端末 側コネクタを、「カチッ」と音がするまで FOMA端末の外部接続端子に差し込む
- - パソコンと FOMA 端末を接続すると、FOMA 端 末の画面に色が表示されます。通信設定ファイ ルのインストール前には同は表示されません。
 - 通信設定ファイルのインストール前に接続すると、新しいハードウェアの検出ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA端末を取り外し、ウィザード画面で[キャンセル]をクリックして、終了してください。

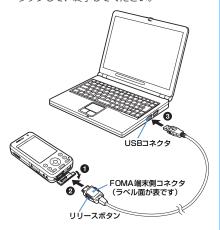


■ 取り外しかた

パソコン側コネクタはそのまま引き抜きます。 FOMA端末側コネクタは、必ずリリースボタンを 押しながら水平に引き抜いてください。無理に 引っ張ると故障の原因となります。

充電しながら接続する

卓上ホルダ (別売) を使って充電しながら接続できます。ただし充電時間が長くなります。

- **●** 卓上ホルダとACアダプタを接続する
 - AC アダプタはコンセントに差し込んでおいてください。
- **② FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを接続する**
- - 決定キーの照明が赤く点灯したことを確認してください。

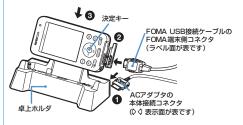

おしらせ

- データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを取り外したり、FOMA端末および卓上ホルダに衝撃を与えないでください。充電やデータ通信の切断、パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。
- データ通信中に充電を開始した場合、充電が完了しない場合があります。充電を完了させたい場合は、データ通信を終了してから充電することをおすすめします。

通信設定ファイル(USB ドライバ)を インストールする

通信設定ファイルをインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点 | をお読みください。 ◆P3

 FOMA 端末は操作 1~5を行った後にパソコン に接続してください。

例 Windows XPの場合

↑ 付属の CD-ROM をパソコンにセット

「FOMA D704i CD-ROM」 画面が表示されます。



• 「FOMA D704i CD-ROM」画面が動作する推 奨環境は Microsoft Internet Explorer6.0 以 降です。

お使いのパソコンが推奨環境を満たさないとき や、CD-ROM をセットしても「FOMA D704i CD-ROM」画面が表示されない場合は次の手順 で操作してください。

- Windows XP、Windows 2000 の場合:
 - ① [スタート] → 「ファイル名を指定して実行」をクリック
 - ② 「名前」に「< CD-ROM ドライブ名>: ¥USBDriver¥D704i_USB_Driver¥ Win2k_XP¥D704iin.exe」を入力 ▶ [OK] をクリック ▶ 操作5に進む
- Windows Vista の場合:
 - ① (スタート) →「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック
 - ②「名前」に「< CD-ROM ドライブ名>:
 ¥USBDriver¥D704i_USB_Driver¥
 WinVista32¥D704iin.exe」を入力
 ▶ [OK] をクリック ▶ 操作5に進む
- 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] をクリック

- 3 「D704i 通信設定ファイル (USB ドライバ)」の「インストール (Windows 2000, WindowsXP)」をクリック
 - Windows Vista の場合:
 - ①「インストール(WindowsVista)」をク リック
- 4 「D704iin (D704iin.exe)」をダブ ルクリック
- **「** [インストール開始]をクリック

FOMA D704iをパソコンに接続する旨の画面が 表示されます。

「FOMA端末をパソコンに接続する◆P4

通信設定ファイルがインストールされます。

- FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- 7 [終了] をクリックする
 - Windows 2000、Windows XPの場合、 「FOMA D704i CD-ROM」画面に戻るには Microsoft Internet Explorerの [戻る] をク リックします。
 - 「通信設定ファイルを確認する」に進み、インストールされたデバイス名を確認してください。

おしらせ

- インストールには数分かかることがあります。
- Windowsを再起動する旨の画面が表示されたときは、 画面の指示に従い、再起動してください。
- 通信設定ファイルのインストール前にパソコンと FOMA端末を接続すると、自動的に別のドライバがイ ンストールされる場合があります。その場合、操作2 でアンインストールする必要がある旨のメッセージ が表示されます。画面の指示に従ってアンインストー ルしてから通信設定ファイルをインストールしてく ださい。

通信設定ファイルを確認する

FOMA 端末がパソコンに正しく認識されない場合、 設定および通信はできません。

例 Windows XPの場合

1 [スタート] → 「コントロールパネル」 → [パフォーマンスとメンテナンス] → [システム] をクリック

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

- Windows 2000 の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパ ネル」をクリック
 - ②「システム」をダブルクリック
- Windows Vista の場合:
 - ① (スタート) → 「コントロールパネル」
 → 「システムとメンテナンス」 → 「デバイスマネージャ」をクリック ▶ 操作3に進む
- 2 [ハードウェア] タブをクリック ► [デバイスマネージャ] をクリック

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

3 各デバイスの種類をダブルクリック トインストールされたデバイス名を確認する

次表のデバイス名がすべて表示されることを確 認します。

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサルシリア ルバスコントローラ または USB (Universal Serial Bus) コント ローラ	FOMA D704i
ポート(COMとLPT)	FOMA D704i Command Port (COMx) ** 1 FOMA D704i OBEX Port (COMx) ** 1
モデム	FOMA D704i

※ 1:COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。

通信設定ファイルをアンインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。◆P3 アンインストールをする前に、必ずパソコンから FOMA 端末を取り外してください。

例 Windows XPの場合

- **1** [スタート] → 「コントロールパネル」→ 「プログラムの追加と削除」をクリック
 - Windows 2000 の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパ ネル」をクリック
 - ②「アプリケーションの追加と削除」をダブル クリック
 - Windows Vista の場合:
 - ① (スタート) → 「コントロールパネル」→ 「プログラムのアンインストール」をクリック

2 「FOMA D704i USB」を選択 ▶ [変更 と削除] をクリック

- Windows 2000 の場合:
 - ① [FOMA D704i USB] を選択 ▶ [変更と 削除] をクリック
- Windows Vista の場合:
 - ① 「FOMA D704i USB」を選択 ➤ 「アンインストールと変更」をクリック
- 3 プログラム名を確認して [はい] をクリック

通信設定ファイルがアンインストールされます。

⚠ [OK] をクリック

Windows XP、Windows 2000 で FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA 端末をパソコンに接続してパケット通信 や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさま ざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを 使うと、簡単な操作で次の設定ができます。

■ かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMA データ通信用ダイヤルアップの作成」を行います。

■ 通信設定最適化

Windows XP、Windows 2000 を使用する場合 「FOMA パケット通信」を利用する前に、パソコン 内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に 活用するには、通信設定の最適化が必要です。

■ 接続先(APN)の設定

「パケット通信」を行う際に必要な「接続先(APN)の設定」を行います。

FOMA パケット通信の接続先には、64K データ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA 端末に APN と呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。 お買い上げ時、cid1には、mopera の接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3には、mopera Uの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3には、mopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内 LAN に接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

FOMA PC 設定ソフトをインストールする

- FOMA PC 設定ソフト Version 4.0.0 より前の 古いバージョン(以降、旧「FOMA PC 設定ソフト」)がインストールされている場合には、あら かじめ旧「FOMA PC 設定ソフト」をアンインストールしてください。バージョンは、FOMA PC 設定ソフトの「メニュー」→「バージョン情報」で表示できます。
- お使いのパソコンに、本機種より前に発売された FOMA 端末に付属の「W-TCP 環境設定ソフト」 や「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストー ルされている場合は、それらのソフトをアンイン ストールしてください。
- FOMA PC 設定ソフトを再インストールする場合は、あらかじめインストール済みの FOMA PC 設定ソフトをアンインストールしてください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P3

例 Windows XPの場合

1 付属の CD-ROM をパソコンにセット 「FOMA D704i CD-ROM I 画面が表示されます。



• 「FOMA D704i CD-ROM」画面が動作する推 奨環境は Microsoft Internet Explorer6.0 以 降です。

お使いのパソコンが推奨環境を満たさないとき や、CD-ROM をセットしても「FOMA D704i CD-ROM」画面が表示されない場合は次の手順 で操作してください。

- ① [スタート] → 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- ② 「名前」に「<CD-ROM ドライブ名>: ¥FOMA_PCSET¥setup_4.0.0.exe」を 入力 ▶ [OK] をクリック ▶ 操作4に進む
- 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] をクリック

3 「FOMA PC 設定ソフト」の「インストール」をクリック

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。 この警告は、Microsoft Internet Explorerの セキュリティの設定によって表示されます が、使用には問題ありません。

「ファイルのダウンロードーセキュリティの 警告」画面が表示された場合 「実行」をクリックしてください。



「Internet Explorer – セキュリティの警告」 画面が表示された場合

[実行する] をクリックしてください。



⚠ [次へ] をクリック

FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約が表示されます。

- 5 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] をクリック
- **6** 「タスクトレイに常駐する」を選択して 「次へ」をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」が常駐します。

• インストール後に常駐の設定は変更できます。



7 インストール先を確認して [次へ] をク リック

7 つづく▶

8 プログラムフォルダのフォルダ名を確認して「次へ」をクリック



🔾 [完了]をクリック

FOMA PC 設定ソフトが起動します。

このまま各種設定を始められます。

おしらせ

● インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] を クリックしたときは、インストールを中断する確認画 面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は [はい]をクリックし「完了]をクリックしてください。


かんたん設定でパケット通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P4

FOMA PC設定ソフトを起動する

- 例 Windows XPの場合
- **1** [スタート] → 「すべてのプログラム」→ 「FOMA PC 設定ソフト」→ 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック
 - Windows 2000 の場合:
 - ① [スタート] → 「プログラム」→ 「FOMA PC 設定ソフト」→ 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック

FOMA PC 設定ソフトが起動します。

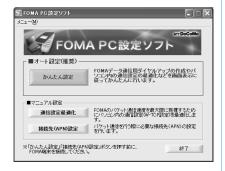

mopera U / moperaを利用する場合

• その他のプロバイダの場合 ◆P9

例 Windows XPの場合

- **1 FOMA PC 設定ソフトを起動 ▶ [かんたん設定] をクリック**
- 2 「パケット通信」を選択 ▶ [次へ] をクリック



- 3 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択 ▶ [次へ] をクリック
 - mopera Uを選択したときは、ご契約の確認メッセージが表示されます。ご契約がお済みの場合は「はい」をクリックします。



4 「FOMA 端末設定取得」 画面で [OK] を クリック

FOMA 端末から「接続先(APN)情報」を取得します。しばらくお待ちください。

5 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥/: *?!<> | "
- 「発信者番号通知」は、「186 を付加する(通知する)」または「設定しない(推奨)」を選択してください。mopera U または mopera に接続するためには発信者番号通知が必要です。
- 「接続方式」には最適な値が設定されます。



6 各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 「ユーザ ID」「パスワード」は空欄でも接続できます。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択すると Windows にログオンできるすべてのユーザがこの接続を利用できます。



「最適化を行う」が選択されていることを確認して【次へ】をクリック

既に最適化されている場合、この画面は表示されません。



♀ 設定情報を確認して [完了] をクリック



[OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動します。再起動をする旨の画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。

- 既に最適化されている場合は、再起動する必要はありません。
- 通信を実行する ◆P13

その他のプロバイダを利用する場合

• mopera U / mopera の場合 ●P8

例 Windows XPの場合

- 1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1 ~ 4 を行う ◆P8
 - 操作2の接続方法は「パケット通信」を選択します。

つづく▶

操作3の接続先は「その他」を選択します。

2 任意の接続名を入力 ▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/: *?!<> | "
- 発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。



■ 高度な設定 (TCP/IP の設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

🤁 接続先(APN)を設定

お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が設定されています。cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

① [追加] をクリック

「接続先 (APN) の追加」 画面が表示されます。

② ご利用のプロバイダなどの FOMA パケット網に対応した接続先(APN)と接続方式を設定▶ [OK] をクリック

「接続先(APN)設定」画面に戻ります。

- 「接続先(APN)」には半角で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力できます。
- 本端末は「PPP接続」のみ対応しています ので、「接続方式」は「PPP接続」を選択 してください。対応する接続方式について は、ご利用になるプロバイダに確認してく ださい。



⚠ [OK] をクリック

操作2の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した接続先(APN)と接続方式が表示されます。

「接続先(APN)の選択」の接続先(APN)を確認して [次へ] をクリック

6 ユーザ ID とパスワードを入力 ▶ [次へ] をクリック

- 「ユーザ ID」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意して入力してください。
 - 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択すると Windows にログオンできるすべてのユーザがこの接続を利用できます。



7 「最適化を行う」が選択されていること を確認して [次へ] をクリック

既に最適化されている場合には、この画面は表示されません。



🔉 設定情報を確認して [完了] をクリック



□ [OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動します。再起動をする旨の画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。

- 既に最適化されている場合は、再起動する必要 はありません。
- 通信を実行する ◆P13

かんたん設定で 64K データ通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P4

mopera U / moperaを利用する場合

その他のプロバイダの場合 ●P12

例 Windows XPの場合

「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1~3を行う ◆P8

- 操作2の接続方法は「64K データ通信」を選択します。
- 操作3の接続先は「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択します。

2 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥/:*?!<> | "
- 「モデムの選択」が「FOMA D704i」に設定されていることを確認します。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知をするか どうかを選択してください。mopera U および mopera 接続では発信者番号通知が必要です。



🤦 各項目を設定 🕨 [次へ]をクリック

- 「ユーザID」「パスワード」については空欄でも 接続できます。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザがこの接続を利用できます。



⚠ 設定情報を確認して [完了] をクリック



📘 [OK] をクリック

・通信を実行する ●P13

その他のプロバイダを利用する場合

• mopera U / mopera の場合 ●P11

例 Windows XPの場合

- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1~3を行う ◆P8
 - 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択 します。
 - 操作3の接続先は「その他」を選択します。

7 各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

次の項目を登録します。接続名 : 任意

・モデムの選択: FOMA D704i

・電話番号 : プロバイダなどから提供さ

れた情報をもとに入力

· 発信者番号通知

: ご利用になるプロバイダの 指示情報に従って選択



■ 高度な設定 (TCP/IP の設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

3 ユーザ ID とパスワードを入力 ▶ [次へ] をクリック

- 「ユーザ ID」「パスワード」には、プロバイダな どから提供された各種情報を、大文字、小文字 などに注意して入力してください。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択すると Windows にログオンできるすべてのユーザがこの接続を利用できます。



△ 設定情報を確認して [完了] をクリック



[OK] をクリック

・通信を実行する ◆P13

通信を実行する

FOMA PC設定ソフトで設定した通信の実行や切断について説明します。

例 Windows XPの場合

- **1 FOMA 端末とパソコンを接続する ◆P4**
- 7 デスクトップの接続アイコンをダブル クリック



- アイコンはOSによって異なります。
- デスクトップに接続アイコンを作成しなかった場合は、スタートメニューから起動します。
- Windows XP のスタートメニューから起動:
 - ① [スタート] → 「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」をクリック
 - ②接続先をダブルクリック
- Windows 2000 のスタートメニューから起動:
 - ① [スタート] → 「プログラム」 → 「アクセサ リ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤ ルアップ接続」をクリック
 - ② 接続先をダブルクリック

🤁 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック

- mopera U / mopera を選択した場合は「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- ご加入のプロバイダなどの指示により必要な場合は、入力指示情報をもとに「ユーザー名」「パスワード」を入力して [ダイヤル] をクリックします。
- OS によっては、接続完了画面が表示されることがあります。[OK] をクリックしてください。



■ 通信中の FOMA 端末画面

パケット通信を実行すると発信中画面、64K データ通信を実行すると呼出中画面がそれぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されます。





おしらせ =

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度 とは異なる場合があります。
- データ通信を実行する場合、接続アイコン作成時の FOMA端末を接続した場合のみ有効です。
- D704i 以外の FOMA 端末を接続する場合は、ご利 用になる FOMA 端末の通信設定ファイルをインス トールする必要があります。

通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

例 Windows XPの場合

1 タスクトレイの■をクリック

🤈 [切断] をクリック




パケット通信の設定を最適化する

「通信設定最適化」を利用してパソコンのパケット通信の設定を FOMA ネットワーク用に最適化します。「通信設定最適化」とは FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IP の伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定ツール」です。 FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定最適化が必要です。

Windows XPの場合

ダイヤルアップごとに最適化できます。

- **1** FOMA PC 設定ソフトを起動 (◆P8) ▶[通信設定最適化] をクリック
 - タスクトレイから起動: ▼ をクリック
- ク 次の操作を行う
 - システム設定が最適化されていないとき: 次の画面が表示されます。

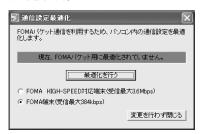

- ① 「FOMA 端末 (受信最大 384Kbps)」を選択し、[最適化を行う] をクリック
- ② 最適化するダイヤルアップを選択 ▶ [実行] をクリック

システム設定とダイヤルアップ設定のそれぞれの最適化が実行されます。

■ システム設定が最適化されているとき:

次の画面が表示されます。内容を変更する場合はチェック欄を変更し[実行]をクリックしてください。



🧣 画面に従ってパソコンを再起動

• 設定した内容は再起動後に有効になります。

Windows 2000の場合

- 1 FOMA PC 設定ソフトを起動 (◆P8)
 - ▶[通信設定最適化] をクリック
 - タスクトレイから起動: 📝 をクリック
- 🤈 [最適化を行う] をクリック
- 2 画面に従ってパソコンを再起動する
 - 設定した内容は再起動後に有効になります。

最適化を解除する

 64K データ通信を行う場合や、FOMA 端末以外で 通信を行う場合は、最適化を解除してください。

Windows XPの場合

- **1** FOMA PC 設定ソフトを起動 (◆P8) ▶ 「通信設定最適化] をクリック
 - タスクトレイから起動: ▼ をクリック
- 2 最適化を解除する接続先のチェックを 外す ▶ [実行] をクリック
 - 3.6Mbps 用に最適化されている場合は、接続 先を個別に選択できません。[システム設定]を クリックしてください。



🤨 [OK] をクリック

Windows 2000の場合

- 1 FOMA PC 設定ソフトを起動 (♥P8)▶ 「通信設定最適化] をクリック
 - タスクトレイから起動: 20をクリック
- 🤈 [最適化を解除する] をクリック
- 2 画面に従ってパソコンを再起動する
 - 設定した内容は再起動後に有効になります。

接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

接続先 (APN) は最大 10件設定でき、登録番号 (cid) の $1\sim10$ に登録して管理します。

お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」、cid3 には「mopera.net」が設定されています。

- 設定を行う前に FOMA 端末とパソコンが正しく 接続されていることを確認してください。◆P4
- mopera U / mopera 以外の接続先(APN)に ついては、プロバイダまたはネットワーク管理者 にお問い合わせください。

例 Windows XPの場合

1 FOMA PC 設定ソフトを起動 (☞P8) ▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック

「FOMA 端末設定取得 | 画面が表示されます。

「OK」をクリック

FOMA 端末に登録されている「接続先(APN) 情報」を読み込みます。

🤰 接続先(APN)の設定を行う



- 接続先(APN)を追加する:[追加]をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を編集または修正する:対象の接続先(APN)を一覧から選択▶ [編集]をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を削除する:対象の接続先(APN)を一覧から選択 ▶ [削除]をクリック
 - cid1 と cid3 に登録されている接続先は削除できません (cid1またはcid3を選択して [削除] をクリックしても、実際には削除されず、元に戻ります)。
- ファイルへ保存する:「ファイル」→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック
 - FOMA 端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存するときに利用します。

- ファイルから読み込む:「ファイル」→「開く」をクリック
 - パソコンに保存された接続先(APN)設定 を再編集したり、FOMA 端末に書き込んだ りするときに利用します。
- FOMA 端末から接続先(APN)情報を読み込む:「ファイル」→「FOMA 端末から設定を取得」をクリック

FOMA 端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込みます。

- FOMA 端末へ接続先(APN)情報を書き込む: [FOMA 端末へ設定を書き込む] をクリック 表示されている接続先(APN)設定が FOMA 端末に書き込まれます。
- ダイヤルアップを作成する:
 - ①追加、編集された接続先 (APN) を選択 ► 「ダイヤルアップ作成」をクリック 「FOMA 端末設定書き込み」画面が表示されます。
 - ② [はい] をクリック ► [OK] をクリック 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
 - ③ 任意の接続名を入力し、発信者番号の通知 方法を選択 ▶[ユーザ ID・パスワードの設定]をクリック
 - ④ ユーザ ID とパスワードを入力 ▶ [OK] を クリック
 - mopera U / moperaの場合は空欄でも接続できます。
 - 「使用可能ユーザーの選択」で「すべての ユーザー」を選択するとWindowsにログ オンできるすべてのユーザがこの接続を 利用できます。
 - で利用のプロバイダなどから、IP および DNS 情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で【詳細情報の設定】をクリックし、必要な情報を登録後、[OK] をクリックしてください。
 - ⑤ [OK] をクリック **OK**] をクリック
 - ⑥ [FOMA 端末へ設定を書き込む] をクリック

上書きするかどうかの確認画面が表示され ます。

⑦[はい]をクリック▶ [OK] をクリック

おしらせ

- ●接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先 (APN) を継続利 用する場合は、同じAPNの登録番号 (cid) をFOMA 端末に登録してください。

FOMA PC 設定ソフトをアンインストール する

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。◆P3

アンインストールを実行する前に

タスクトレイの を右クリックし、「終了」をクリックして、「通信設定最適化」を終了してください。

アンインストールする

例 Windows XPの場合

- **1** [スタート] → 「コントロールパネル」→ 「プログラムの追加と削除」をクリック
 - Windows 2000 の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパ ネル」をクリック
 - ②「アプリケーションの追加と削除」をダブル クリック
- 2 「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択 ▶ 「削除」をクリック
 - Windows 2000 の場合:
 - ① [NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト] を選択 ▶ [変更と削除] をクリック
- **3** 削除するプログラム名を確認して [はい] をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。

■「通信設定最適化」を解除する:

通信設定が最適化されている場合は確認画面が表示されます。

- 通常は [はい] をクリックして、最適化を 解除してください。
- 再起動の確認画面が表示されたら、今すぐ 再起動するかどうかを選び[完了]をクリックします。
- 「通信設定最適化」の解除は、パソコンの再 起動後に行われます。

4 [完了] をクリック

Windows Vista で FOMA PC 設定 ソフトを利用して通信する

FOMA 端末をパソコンに接続してパケット通信 や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさま ざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを 使うと、簡単な操作で次の設定ができます。

■ かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMA データ通信用ダイヤルアップの作成」を行います。

■ 接続先(APN)の設定

「パケット通信」を行う際に必要な「接続先(APN)の設定」を行います。

FOMA パケット通信の接続先には、64K データ 通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA 端末に APN と呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号 (cid) を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cid1 には、mopera の接続先 (APN)「mopera.ne.jp」が、cid3 には、mopera Uの接続先 (APN)「mopera.ne.jp」が、cid3 には、mopera Uの接続先 (APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内 LAN に接続する場合は接続先 (APN)の設定が必要になります。

FOMA PC 設定ソフトをインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P3

1 付属の CD-ROM をパソコンにセット「FOMA D704i CD-ROM I 画面が表示されます。



• 「FOMA D704i CD-ROM」画面が動作する推 奨環境は Microsoft Internet Explorer7.0 以 降です。

お使いのパソコンが推奨環境を満たさないとき や、CD-ROM をセットしても 「FOMA D704i CD-ROM」 画面が表示されない場合は次の手順 で操作してください。

- ① (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- ② 「名前」に「<CD-ROM ドライブ名>: ¥FOMA_PCSET¥setup_4.0.0.exe」を 入力 ▶ [OK] をクリック ▶ 操作 4 に進む
- 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] をクリック
- 3 「FOMA PC 設定ソフト」の「インストール」をクリック

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。 この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

「ファイルのダウンロードーセキュリティの 警告」画面が表示された場合

[実行] をクリックしてください。



⚠ [次へ] をクリック

FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約が表示されます。

- 5 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] をクリック
- **6** インストール先を確認して [次へ] をクリック
- 7 プログラムフォルダのフォルダ名を確認して「次へ」をクリック



🙎 [完了] をクリック

FOMA PC 設定ソフトが起動します。

• このまま各種設定を始められます。

おしらせ

● インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックしたときは、インストールを中断する確認画面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は[はい]をクリックし[完了]をクリックしてください。

かんたん設定でパケット通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。 ◆P4

FOMA PC設定ソフトを起動する

1 (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FOMA PC 設定ソフト」 → 「FOMA PC 設定ソフト」 をクリック

FOMA PC 設定ソフトが起動します。



mopera U / moperaを利用する場合

- その他のプロバイダの場合 ●P18
- **1** FOMA PC 設定ソフトを起動 **▶** [かんたん設定] をクリック
- 2 「パケット通信」を選択 ▶ [次へ] をクリック



17 つづく ト

3 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択 ▶ 「次へ」 をクリック

mopera Uを選択したときは、ご契約の確認メッセージが表示されます。ご契約がお済みの場合は「はい」をクリックします。



4 「FOMA 端末設定取得」 画面で [OK] を クリック

FOMA 端末から「接続先(APN)情報」を取得します。しばらくお待ちください。


5 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥/: *?!<> | "
- 「発信者番号通知」は、「186 を付加する(通知する)」または「設定しない(推奨)」を選択してください。mopera U または mopera に接続するためには発信者番号通知が必要です。
- 「接続方式」には最適な値が設定されます。



6 ユーザIDとパスワードを入力▶[次へ] をクリック

• 「ユーザ ID」「パスワード」は空欄でも接続できます。

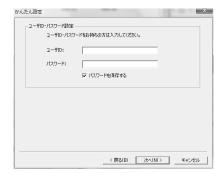

7 設定情報を確認して [完了] をクリック



🙎 [OK] をクリック

通信を実行する ◆P21

その他のプロバイダを利用する場合

- mopera U / mopera の場合 ●P17
- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1 ~ 4 を行う ◆P17
 - 操作2の接続方法は「パケット通信」を選択します。
 - 操作3の接続先は「その他」を選択します。

2 任意の接続名を入力 ▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥/: *?!<> | "
- 発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。



■ 高度な設定 (TCP/IP の設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

<mark>乳 接続先(APN)を設定</mark>

お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が設定されています。cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

① [追加] をクリック

「接続先(APN)の追加」画面が表示されます。

② ご利用のプロバイダなどの FOMA パケット網に対応した接続先(APN)と接続方式を設定▶ [OK] をクリック

「接続先(APN)設定」画面に戻ります。

- 「接続先(APN)」には半角で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力できます。
- 本端末は「PPP接続」のみ対応しています ので、「接続方式」は「PPP接続」を選択 してください。対応する接続方式について は、ご利用になるプロバイダに確認してく ださい。



/ [OK] をクリック

操作2の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した接続先(APN)と接続方式が表示されます。

5 「接続先(APN)の選択」の接続先(APN) を確認して [次へ] をクリック

6 ユーザ ID とパスワードを入力 ▶ [次へ] をクリック

 「ユーザ ID」「パスワード」には、プロバイダな どから提供された各種情報を、大文字、小文字 などに注意して入力してください。



7 設定情報を確認して [完了] をクリック



♀ [OK] をクリック

通信を実行する ●P21

かんたん設定で 64K データ通信を設定する


設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P4

mopera U / moperaを利用する場合

- その他のプロバイダの場合 ●P20
- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作1~3を行う ◆P17
 - 操作2の接続方法は「64K データ通信」を選択 します。
 - 操作3の接続先は「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択します。

2 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/: * ?!<> | "
- 「モデムの選択」が「FOMA D704i」に設定されていることを確認します。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知をするか どうかを選択してください。mopera U および mopera 接続では発信者番号通知が必要です。

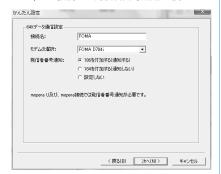

3 ユーザIDとパスワードを入力▶[次へ] をクリック

• 「ユーザ ID」「パスワード」については空欄でも 接続できます。



⚠ 設定情報を確認して [完了] をクリック



「COK」をクリック

・通信を実行する ◆P21

その他のプロバイダを利用する場合

- mopera U / mopera の場合 ●P20
- 1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1 ~ 3 を行う ◆P17
 - 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択 します。
 - 操作3の接続先は「その他」を選択します。

7 各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

次の項目を登録します。接続名 : 任意

・ モデムの選択: FOMA D704i

・電話番号 : プロバイダなどから提供さ

れた情報をもとに入力

· 発信者番号通知

: ご利用になるプロバイダの 指示情報に従って選択



■ 高度な設定 (TCP/IP の設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

3 ユーザ ID とパスワードを入力 ▶ [次へ] をクリック

• 「ユーザ ID」「パスワード」には、プロバイダな どから提供された各種情報を、大文字、小文字 などに注意して入力してください。



⚠ 設定情報を確認して [完了] をクリック



「CK】をクリック

通信を実行する

FOMA PC設定ソフトで設定した通信の実行や切断について説明します。

1 FOMA 端末とパソコンを接続する **●**P4

2 デスクトップの接続アイコンをダブル クリック



- デスクトップに接続アイコンを作成しなかった場合は、スタートメニューから起動します。
- ① (スタート) → 「接続先」をクリック② 接続先をダブルクリック

② 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック

- mopera U / mopera を選択した場合は「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- ご加入のプロバイダなどの指示により必要な場合は、入力指示情報をもとに「ユーザー名」「パスワード」を入力して [ダイヤル] をクリックします。



■ 通信中の FOMA 端末画面

パケット通信を実行すると発信中画面、64K データ通信を実行すると呼出中画面がそれぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されます。





おしらせ

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
- データ通信を実行する場合、接続アイコン作成時の FOMA端末を接続した場合のみ有効です。
- D704i 以外の FOMA 端末を接続する場合は、ご利用になる FOMA 端末の通信設定ファイルをインストールする必要があります。

通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

1 ❷(スタート) → 「接続先」をクリック

2 接続しているダイヤルアップを選択 ►【切断】をクリック



🤰 [閉じる] をクリック

接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

接続先(APN)は最大10件設定でき、登録番号(cid)の1~10に登録して管理します。

お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」、cid3 には「mopera.net」が設定されています。

- 設定を行う前に FOMA 端末とパソコンが正しく 接続されていることを確認してください。◆P4
- mopera U / mopera 以外の接続先(APN)に ついては、プロバイダまたはネットワーク管理者 にお問い合わせください。
- **1 FOMA PC設定ソフトを起動(◆P17) ▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック**

「FOMA 端末設定取得」画面が表示されます。

(OK) をクリック

FOMA 端末に登録されている「接続先(APN) 情報 | を読み込みます。

🤨 接続先(APN)の設定を行う



22 oj<

- 接続先(APN)を追加する: [追加]をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を編集または修正 する:対象の接続先(APN)を一覧から選択 ▶ [編集] をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を削除する:対象の接続先(APN)を一覧から選択 ▶ [削除]をクリック
 - cid1 と cid3 に登録されている接続先は削除できません (cid1またはcid3を選択して [削除] をクリックしても、実際には削除されず、元に戻ります)。
- ファイルへ保存する:「ファイル」→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック
 - FOMA 端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存するときに利用します。
- ファイルから読み込む:「ファイル」→「開く」をクリック
 - パソコンに保存された接続先(APN)設定 を再編集したり、FOMA端末に書き込んだ りするときに利用します。
- FOMA 端末から接続先(APN)情報を読み込む:「ファイル」→「FOMA 端末から設定を取得」をクリック

FOMA 端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込みます。

- FOMA 端末へ接続先(APN)情報を書き込む: [FOMA 端末へ設定を書き込む] をクリック 表示されている接続先 (APN) 設定が FOMA 端末に書き込まれます。
- ダイヤルアップを作成する:
 - ① 追加、編集された接続先 (APN) を選択 ►【ダイヤルアップ作成】をクリック「FOMA 端末設定書き込み」画面が表示されます。
 - ② [はい] をクリック ► [OK] をクリック 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画 面が表示されます。
 - ③任意の接続名を入力し、発信者番号の通知 方法を選択 ▶[ユーザ ID・パスワードの設定]をクリック
 - ④ ユーザ ID とパスワードを入力 ➤ [OK] を クリック
 - mopera U / moperaの場合は空欄でも接続できます。
 - で利用のプロバイダなどから、IP および DNS 情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で【詳細情報の設定】をクリックし、必要な情報を登録後、[OK] をクリックしてください。

- ⑤ [OK] をクリック ▶ [OK] をクリック
- ⑥ [FOMA端末へ設定を書き込む]をクリック 上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- ⑦ [はい] をクリック **▶** [OK] をクリック

おしらせ

- 接続先 (APN) 設定はFOMA端末に登録される情報 のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換さ れた端末など)を接続する場合は、APNを登録し直 してください。
- ●パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利 用する場合は、同じAPNの登録番号(cid)をFOMA 端末に登録してください。

FOMA PC 設定ソフトをアンインストール する

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。◆P3

アンインストールする

- 1 (スタート) → 「コントロールパネル」→ 「プログラムのアンインストール」をクリック
- 2 「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択 ▶ 「アンインストール」をクリック
- 3 削除するプログラム名を確認して [はい] をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。

4 [完了] をクリック

FOMA PC 設定ソフトを利用しないで 通信する

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信/ 64K データ通信のダイヤルアップネットワークの 設定を行う方法について説明します。

設定操作の流れ

- 通信設定ファイルのインストール ●P5
- ② パソコンと FOMA 端末の接続 ◆P4
- ③ 通信設定ファイルの確認 ●P5

接続先(APN)の設定^{※ 1} ◆P24 (64K データ通信の場合、パケット通信の接続先 がmopera U / moperaの場合は、設定不要)

発信者番号通知/非通知の設定^{※ 1} ◆P25 (必要に応じて設定)

その他の設定 (AT コマンド) ^{※ 1} ◆P33 (必要に応じて設定)

ダイヤルアップネットワークの設定

で使用の OS	設定			
CEA-900	接続先	TCP/IP		
Windows XP	P26	P27		
Windows 2000	P28	P29		
Windows Vista	P30	P31		

設定内容の詳細については、プロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

接続 ◆P32 /切断 ◆P32

※ 1: Windows Vista では、AT コマンドを入力する ための通信ソフトが必要です。

おしらせ

- ●操作の途中で「既定の Telnetプログラムにしますか?」が表示された場合は、[はい] または [いいえ] をクリックしてください。
- ●操作の途中で「所在地情報」画面が表示された場合は、所在地のダイヤル情報を設定し[OK]をクリックします。設定したダイヤル情報が「電話とモデムのオブション」画面に表示されますので[OK]をクリックしてください。

パケット通信の接続先(APN)を設定する

設定を行うには、AT コマンドを入力するための通信 ソフトが必要です。ここではWindows XP、Windows 2000 の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を 説明します。Windows Vista は「ハイパーターミナ ル」に対応していません。Windows Vista の場合は、 Windows Vista 対応のソフトを使って設定してくだ さい(ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。

お買い上げ時 cid1: mopera.ne.jp cid3: mopera.net cid2, 4~10:未登録

例 Windows XPの場合

- **1** パソコンと FOMA 端末を接続する **●**P4
- 2 [スタート] → 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「通信」 → 「ハイパーター ミナル」をクリック
 - Windows 2000 の場合は、「すべてのプログラム」が「プログラム」と表示されます。
- 3 「名前」に接続先名など任意の名前を入力 ▶ [OK] をクリック



4 「電話番号」に実在しない電話番号 (「O」 など)を仮入力し、「接続方法」から 「FOMA D704i」を選択 ▶ [OK] を クリック

市外局番は接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、変更不要です。



5 接続画面が表示されたら [キャンセル] をクリック

6 接続先(APN)を入力 ▶ 🛭 を押す

• 「AT+CGDCONT = < cid > , "PPP" , "APN" 」 の形式で入力します。

<cid>: 2、4~10の任意の番号を入力します。 **"PPP"**: そのまま "PPP" と入力します。

"APN":接続先 (APN) を " " で囲んで入力し

ます。



「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は完了です。

■ 接続先(APN)設定をリセットするとき: AT+CGDCONT= □

すべての cid をリセットします。

< cid > =1 と 3 はお買い上げ時の設定に戻り、< cid > =2、4~10の設定は未登録になります。

AT+CGDCONT= < cid > 回 特定の cid をリセットします。

■ 接続先(APN)設定を確認するとき: AT+CGDCONT? [J]

- AT コマンドを入力しても画面に表示されな いとき: ATE1 □
 - 詳細 ●P37

7「OK」と表示されていることを確認し、 「ファイル」→「ハイパーターミナルの 終了」をクリック

- 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」の表示後に[はい]をクリックします。
- 「"XXX" と名前付けされた接続を保存しますか?」または「セッション "XXX" を保存しますか?」の表示後に「いいえ」をクリックします。

接続先 (APN) と登録番号 (cid) について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号cid1~10に設定できます。お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANなどに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 接続先(APN)については、プロバイダまたは ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録と 考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末電 話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA 端末電話帳の 登録項目
登録番号(cid)	登録番号(メモリ番号)
APN	相手の電話番号

登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続 番号となります。

発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。

mopera U / moperaをご利用になる場合は、「通知」に設定します。

お買い上げ時 設定なし

例 Windows XPの場合

1 「パケット通信の接続先 (APN) を設定 する」の操作 1 ~ 5 を行う ◆P24

2 パケット通信時の発信者番号の通知 (186) / 非通知(184) を設定

「AT * DGPIR= < n >」の形式で入力します。

AT * DGPIR=1 ☐

パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」 を付けて接続します。

AT * DGPIR=2 □

パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」 を付けて接続します。

- AT コマンドを入力しても画面に表示されない とき: ATE1
 - 詳細 **◆**P37

3 「OK」と表示されていることを確認し、 [ファイル] → 「ハイパーターミナルの 終了」をクリック

- 「現在、接続されています。切断してもよろしい ですか?」の表示後に[はい]をクリックします。
- 「"XXX" と名前付けされた接続を保存しますか ?」または「セッション "XXX" を保存しますか?」の表示後に[いいえ]をクリックします。

ダイヤルアップネットワークでの通知/非 通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知) / 「184」(非通知) を付けられます。

AT * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)/「184」(非通知)の設定を行った場合、発信者番号の通知/非通知は次のようになります。

AT * DGPIR コマンドによる 通知/非通知設定 ダイヤルアップネット ワークの設定 (< cid >=3 の場合)	設定 なし	非通知	通知
* 99 * * * 3#	通知	非通知	通知
184 * 99 * * * 3#		非通知	
186 * 99 * * * 3#		通知	

 AT * DGPIR コマンドによる通知/非通知設定を 「設定なし」に戻すには、「AT * DGPIR=0」と入 力してください。

Windows XPでダイヤルアップネットワー クを設定する

接続先を設定する

【スタート】→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「通信」→「ネットワー ク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

2 「ネットワークタスク」の「新しい接続 を作成する」をクリック

「新しい接続ウィザード」画面が表示されます。

- 🤰 [次へ] をクリック
 - ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示 されます。
- 【インターネットに接続する】を選択 ►【次へ】をクリック

準備画面が表示されます。

5 「接続を手動でセットアップする」を選択 ▶ 「次へ」をクリック

インターネット接続画面が表示されます。

「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択 ▶ 「次へ」をクリック

デバイスの選択画面が表示されます。

- インストールされているモデムが1台しかない 場合、デバイスの選択画面は表示されません。 操作8へ進みます。
- **7** 「モデム-FOMA D704i (COMx)^{※ 1}」を選択 ▶ [次へ]をク リック
 - •「モデム-FOMA D704i(COMx)*¹」のみ チェックが入っていることを確認してくださ い。
 - ※ 1: COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。



8 「ISP 名」に任意の接続名を入力 ▶ [次 へ]をクリック



9 「電話番号」に接続先の番号(半角)を入力 ▶ [次へ] をクリック

- パケット通信の場合*99***< cid >#を 入力します。
 - ・ < cid > には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」 (◆P24) で登録した cid 番号を入力します。 mopera U は * 99 * * * 3 #、mopera は * 99 * * * 1 #となります。
- 64K データ通信の場合、接続先の電話番号を入力します。
 - mopera Uは*8701、mopera は*9601 を入力します。



|↑各項目を設定 ▶ [次へ]をクリック

接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」については空欄でも接続できます。他の項目は必要に応じて設定します。



11 [完了] をクリック

<mark>12</mark> 設定内容を確認して[キャンセル]をク リック

ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを 行います。

TCP/IPプロトコルを設定する

1 作成した接続先を選択 ▶ 「ファイル」→ 「プロパティ」をクリック



🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続方法」の「モデムー FOMA D704i (COMx) ** ¹」を選択します。
- 「モデム-FOMA D704i(COMx)*¹」のみ チェックが入っていることを確認してください。
 - ※ 1: COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



3 [ネットワーク] タブをクリック ▶ 各項目の設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- 「この接続は次の項目を使用します」は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」だけを選択します。「QoSパケットスケジューラ」は変更できませんので、そのままにしてください。



- **⚠ [設定] をクリック**
- 5 すべての項目を非選択(□)にして [OK] をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。



6 [OK] をクリック

Windows 2000 でダイヤルアップネット ワークを設定する

接続先を設定する

【スタート】→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面が表示されます。

2 [新しい接続の作成] をダブルクリック 「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されます。

🤱 [次へ] をクリック

ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。

4 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択 ▶ [次へ] をクリック

「インターネット接続ウィザード」の開始画面が表示されます。

「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択 ▶ 「次へ」をクリック

インターネット接続の設定選択画面が表示され ます。

「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択 ▶ [次へ]をクリック

モデムの選択画面が表示されます。

- 複数のモデムがインストールされていない場合、この画面は表示されません。操作8に進みます。
- 7 「インターネットへの接続に使うモデム を選択する」が「FOMA D704i」に設 定されていることを確認して [次へ] を クリック


インターネットアカウントの接続情報画面が表示されます。

- 「FOMA D704i」に設定されていない場合は、 「FOMA D704i」に設定してください。
- 『電話番号』に接続先の番号(半角)を入力 ▶ [詳細設定]をクリック
 - 「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択 () にします。
 - パケット通信の場合*99***< cid >#を 入力します。
 - くcid>には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(◆P24) で登録した cid 番号を入力します。mopera U は*99 ***3
 #、mopera は*99 ***1 #となります。

- 64K データ通信の場合、接続先の電話番号を入力します。
 - ・mopera Uは*8701、moperaは*9601 を入力します。



9 [接続] タブの各項目を以下のように設 定

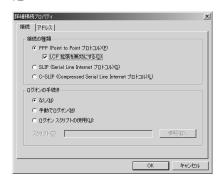

10 [アドレス] タブをクリック ▶ 各項目を 以下のように設定



11 [OK] をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。

17 [次へ] をクリック

インターネットアカウントのログオン情報画面が表示されます。

13 「ユーザー名」と「パスワード」を入力 ▶ [次へ] をクリック

接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。入力されていないことを確認する画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

14 「接続名」に任意の接続名を入力 ▶ [次へ] をクリック



15「いいえ」を選択 ▶ [次へ]をクリック



16 [完了] をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻 ります。

TCP/IPプロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択 ▶「ファイル」→「プロパティ」をクリック



🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデム – FOMA D704i (COMx) ** ¹」を選択します。

モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目 が初期化されますので、再度接続先電話番号を 入力してください。

- 「モデム-FOMA D704i(COMx)*¹」のみ チェックが入っていることを確認してくださ い。
 - ※ 1: COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



3 [ネットワーク] タブをクリック ▶ 各項目の設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- コンポーネントは「インターネットプロトコル (TCP/IP)」だけを選択します。



4 [設定]をクリック

5 すべての項目を非選択(□)にして [OK] をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。



🔓 [OK] をクリック

Windows Vistaでダイヤルネットワーク を設定する

接続先を設定する

- **1** パソコンと FOMA 端末を接続する **●**P4
- 🤈 🚱(スタート) ▶ 「接続先」 をクリック
- 3 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリック



■「どのモデムを使いますか?」と表示された場合:

「FOMA D704i モデム トをクリック

「 各項目を設定 ▶ [接続] をクリック

- •「ダイヤルアップの電話番号」に接続先を入力 します。
 - ・パケット通信の場合、* 99 *** < cid > #を入力します。
 - < cid >には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(◆P24) で登録した cid 番号を入力します。 mopera U は * 99 * * * 3 #、mopera は * 99 * * * 1 # となります。
 - ・64K データ通信の場合、接続先の電話番号を 入力します。
 - mopera Uは* 8701、mopera は* 9601 を入力します。
- 接続先が mopera U/mopera の場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥ /: *?<> |



- **6** 「FOMA に接続中...」と表示されたら 【スキップ】をクリック
 - ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。
- 「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップします」をクリック

TCP/IPプロトコルを設定する

- 1 ❷(スタート) ▶ 「接続先」 をクリック
- **2** 作成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック

🤰 [全般] タブの各項目の設定を確認


- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデムー FOMA D704i (COMx) ** ¹」を選択します。
- 「モデムー FOMA D704i(COMx)* ¹」のみ チェックが入っていることを確認してくださ い。
 - ※ 1: COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



4 [ネットワーク] タブをクリック ▶ 各項目を設定

• 「インターネットプロトコルバージョン6(TCP/IPv6)」を非選択(□)にします。

- プロバイダなどからIPおよび DNS 情報の設定 が指示されている場合は、「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し [プロパティ]をクリックして、各種情報を設定 してください。
- •「QoS パケットスケジューラ」はプロバイダな どの指示に従って必要に応じて選択してくだ さい。

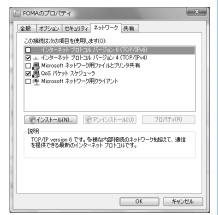

- 5 [オプション] タブをクリック ▶ [PPP 設定] をクリック
- すべての項目を非選択(□)に設定 ►[OK] をクリック



7 [OK] をクリック

ダイヤルアップ接続する

パケット通信/64Kデータ通信のダイヤルアップ接続を行う方法について説明します。

- 例 Windows XPの場合
- ¶ FOMA 端末とパソコンを接続する

 P4
- 2 [スタート] → 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「通信」 → 「ネットワーク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

- Windows 2000 の場合:
 - ① [スタート] → 「プログラム」 → 「アクセサ リ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤ ルアップ接続」をクリック
- Windows Vista の場合:
 - ① (スタート) → 「接続先」をクリック
- 🧣 接続先をダブルクリック

⚠ 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック

- 「ダイヤル」には、ダイヤルアップネットワークに設定した接続先の番号が表示されます。
 - 接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
 - OS によっては、接続完了画面が表示されることがあります。[OK] をクリックしてください。



通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

例 Windows XPの場合

- 1 タスクトレイの夢をクリック ▶ [切断] をクリック
 - Windows 2000 の場合:
 - ① タスクトレイの 學をクリック ▶ [切断] を クリック
 - Windows Vista の場合:
 - ① (スタート) → 「接続先」をクリック
 - ② 接続しているダイヤルアップを選択→「切断」をクリック

AT コマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。 FOMA端末は、ATコマンドに準拠しさらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

AT コマンドについて

■ AT コマンドの入力形式

AT コマンドは、コマンドの先頭に「AT」を付けて入力します。半角英数字で入力してください。次に入力例を示します。

ATD * 99 * * * 3# [J]

コマンド パラメータ Lnterキーを押します

AT コマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、1行で入力します。1行とは最初の文字から回を押した直前までの文字のことで、160文字(「AT」含む)まで入力できます。

■ AT コマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

- オフラインモード
 - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で行います。
- オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。

• オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドで FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドで FOMA端末を操作できる状態です。その場合、 通信先との接続を維持したまま AT コマンドを 実行し、終了すると再び通信を続けられます。

オンラインデータモードとオンラインコマ ンドモードを切り替える

FOMA 端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- 「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定し たコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C*1 のER信号をOFFにします。

オンラインコマンドモードからオンラインデータ モードに切り替えるには、「ATO □ | と入力します。

※1: USB インタフェースにより、RS-232C の信号線 がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによる RS-232C の信号線制御が有効 になります。

AT コマンド一覧

- AT コマンド入力時に、使用している PC や通信ソフトのフォント設定により、「\ $^{\text{Y}}$ 」を入力しても 「\] と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。
- ここで説明するのは FOMA D704i Modem Port で使用できる AT コマンドです。

※ 1 : AT&F コマンドで設定が初期化されます。

※ 2 :AT&W コマンドで FOMA 端末に記憶でき、ATZ コマンドで復元できます。

「なし」:表示コマンド、テストコマンドがない AT コマンドです。

[] : 省略できるパラメータです。

コマンド			概要・パラメータ						
AT		AT ⊐₹	マンドを使用できる状態の)ときに	[OK]	を表示します。			
	例	設定	AT	表示	なし		テスト	なし	
AT%V		FOMA	.端末のバージョンを「V	erx.xxJ	の形式で	で表示します。			
	例	設定	AT%V	表示	なし		テスト	なし	
AT&C[n]		DTE ^	Nの回路 CD 信号の動作条	件を選択	尺します。	0			
			回路 CD 信号を常に ON に						
			回路 CD 信号は相手モデ <i>L</i>			変化します。(お)			
*1、*2	例		AT&C1		なし		テスト		
AT&D[n]			インデータモードの場合に	z, DTE	から受け	ナ取る回路 ER 信号	号が ON た	から OFF に変わったとき	
			を設定します。	+ /241-	(140	/ 10 = . / A/Amern	+\		
			R 信号の状態を無視しま R 信号が ON から OFF (++	
			R 信号が ON から OFF に						
* 1, * 2	例		AT&D1	表示	なし	リめし、オフライン		なしなり。(の負い工の時)	
AT&E[n]	IV3		の速度表示仕様を選択し		70.0		771	75.0	
Aracin			の速度弦がは像を選択しる]マンドが n=0 以外の場		です。				
			無線区間通信速度を表示		, C 9 0				
			パソコンと FOMA 端末間		速度を表	示します。(お買	い上げ時)	
*1, *2	例	設定	AT&E1	表示	なし		テスト	なし	
AT&F[0]		FOMA	. 端末をお買い上げ時の	状態に戻	<u> </u>	。着信中に実行す	_ ると、着	信には影響を与えずに、	
		FOMA	FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断 (「NO CARRIER」を表示) し						
		てから	お買い上げ時の状態に戻り	します。					
	例	設定	AT&FO	表示	なし		テスト	なし	
AT&S[n]			端末の出力する DR 信号						
			常に ON にします。(お買			メータ省略時)			
	-		回線接続時に DR 信号を(Т	
*1、*2	例		AT&SO		なし		テスト	なし	
AT&W[0]			設定値を FOMA 端末に書					1	
	例	2	AT&WO	2-4-5	なし			なし	
AT*DANTE			強さ(受信レベル)を「*		_			\ 	
	mi		圏外 m=1~3:FOMA						
	例		AT*DANTE			ANTE?	ア人ト	AT*DANTE=?	
AT*DGANSM=n			ト着信呼に対して、着信!				fo±\		
		n=0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。(お買い上げ時) n=1: 着信拒否設定を ON にします。 n=2: 着信許可設定を ON にします。							
	例		AT*DGANSM=0					AT*DGANSM=?	
AT*DGAPL=nſ.ci								N は [+CGDCONT] で	
A I * DOAFL-II[,CI	uj		下層信呼に対して、層信で れた cid パラメータを使			、(AITN) で畝佐U	0.90 AP	INIO TECODOCINI	
			id で定義された APN を打			心追加します。			
			id で定義された APN を持						
			ラメータを省略すると、す				す。		
	例	設定	AT*DGAPL=0,1	表示	AT*D	GAPL?	テスト	AT*DGAPL=?	
	•		<u> </u>	-				1	

コマンド		概要・パラメータ						
AT*DGARL=n[,ci	d]	パケッ	ト着信呼に対して、着信を	を拒否す	る接続先 (APN) を設定し	ます。AP	Nは[+CGDCONT]で	
		定義された cid パラメータを使用します。						
			n=0:cid で定義された APN を着信拒否リストへ追加します。					
			n=1:cid で定義された APN を着信拒否リストから削除します。					
	-				cid を追加または削除しる			
	例				AT*DGARL?		AT*DGARL=?	
AT*DGPIR=n					定します。発信時、着信E そのまま使用します。(お買			
			ペケット通信確立時に、A ペケット通信確立時に、A			していている)	
			ペケット通信確立時に、A					
	例				AT*DGPIR?	テスト	AT*DGPIR=?	
AT*DRPW	1	受信電		の形式で			l	
	例	設定	AT*DRPW	表示	なし	テスト	AT*DRPW=?	
+++		FOMA	、端末をオンラインデータ	マモード	からオンラインコマンドモ	一ドに切	り替えます。エスケープ	
		ガード	区間は、1 秒間の固定で	す。				
	例	設定	+++	表示	なし	テスト	なし	
AT+CAOC		直前の	通話料を表示します。					
	例	設定	AT+CAOC	表示	AT+CAOC?	テスト	AT+CAOC=?	
AT+CBC					cs,bcl」の形式で表示しま	す。		
			D: 電池パックから電源の(
			1: 電池パックから電源の(2: 電池パックが取り外さ;					
			-: 電池バックが扱うがで 3: 電源供給エラー	11000				
			: 電池残量なしまたは電池	bパック	が取り外されている			
		bcl=1	~ 100: 電池残量あり					
	例	設定	AT+CBC	表示	なし	テスト	AT+CBC=?	
AT+CBST=n,1,0		利用す	る回線を設定します(ベブ	アラサー	·ビス設定)。		•	
			6: 64K データ通信(お買	買い上げ	時)			
			4: 64K テレビ電話		1			
% 1、 % 2	例		AT+CBST=116,1,0			テスト	AT+CBST=?	
AT+CEER	troil		通信の切断理由を表示し					
	例		AT+CEER	表示		テスト	AT+CEER=?	
AT+CGDCONT			ト通信時の接続先 (APN)					
AT+CGEQMIN			ト週信帷払時に、イツト 基準を登録します。☞P3		lから通知される QoS(t	アーヒス品	質)を計谷9 るかとつか	
AT+CGEQREQ					要求する QoS(サービス	品質) を	設定します。 - P40	
AT+CGMR			端末のバージョンを 16			.ш,я, ст	IXCON 98 -1 10	
711 - 0011111	例			表示		テスト	AT+CGMR=?	
AT+CGREG=[n]	12.3				かを設定します。通知され			
			通知しません。(お買い上					
		n=1:ì	通知します。「+CGREG:r	n,stat]	の形式で通知されます。			
					e) stat=4:不明 stat=			
% 1、 % 2	例		AT+CGREG=1		AT+CGREG?	テスト	AT+CGREG=?	
AT+CGSN			端末の製造番号を表示し		Τ	T == -	T	
	例		AT+CGSN		なし		AT+CGSN=?	
AT+CLIP=[n]					言者番号をパソコンに表示	します。		
			表示しません。(お買い上	け時、ハ	(フメータ省略時)			
			表示します。 LIP? を入力すると、「+C	:l IP·n n	1」が表示されます。			
					到しないネットワーク設	定		
					通知するネットワーク設定		不明	
*1、*2	例	設定	AT+CLIP=0	表示	AT+CLIP?	テスト	AT+CLIP=?	
AT+CLIR=[n]					を相手に通知するかどうか			
					(パラメータ省略時) n=	1:通知しる	ません。	
			通知します。(お買い上げ					
			LIR? を入力すると、「+C ·O:CLIP がお動していま!			お動し ブリ	/丰才 (尚時北海州)	
					常時通知) m=1:CLIR が ーモード(非通知デフォル		1みy。(吊时升进划)	
			・2. 小明 1111-3.0LIN ナノ ・4:CLIR テンポラリーモ-			ν I ')		
	例	設定	AT+CLIR=0	表示	AT+CLIR?	テスト	AT+CLIR=?	
	173	HXAL	, oEii i o	22/31	7.1. OEIIT.	7 // 1	,oeni .	

35 つづく▶

コマンド		概要・パラメータ								
AT+CMEE=[n]							,ます。 ☞ P39			
							ず時、パラメータ省略			
							xx は数字)で表示し			
	trol						xx は文字)で表示し			17.01155.0
*1, *2	例			E=0						AT+CMEE=?
AT+CNUM					ます。ト	+CN	UM:, "number",type	e] (/);	形式	で表示します。
		number: 1			1 =++4		type=145: [+81]	た主	= 1	±#
	例		+CNU			_		テス		AT+CNUM=?
AT+COPS=n,2,or				ivi D選択方法をii	表示)	ノス	רן	ATTUNUIVI-!
A1+60P5-11,2,0L	Jei						接続します。)(お買い	\ ⊢I-fF)	
							に接続します。)	ء رايد،	47)	
)接続を解除						
		n=3: マッ								
		n=4: oper	rに指定	された通信業	者に接続	でき	なかったとき、自動	検索し	て接	接続します。
				nberを16進						
	例						+COPS?			AT+COPS=?
AT+CPAS										:n」の形式で表示します。
							3: 可能かつ着信中 n			
	例		+CPAS			なし				AT+CPAS=?
AT+CPIN="pin"										1らのコード入力します。
[,"newpin"]							PIN:code」の形式で CPIN="pin"[,"newp			す。code の値によって、
		(人衣のよう	IC bill	HEWPIH @1	ikUC/	417	CPIN- pili į, riewp	111] ~	天1	1049.
		СО	de	状!	態		pin			newpin
		READ'	Y	入力要求なし	,					
		SIM PI	N	PIN1 I-F	入力待ち	5	PIN1 III		なし	,
		SIM PI	N2	PIN2 J-1	入力待ち	5	PIN2 J-F		なし	,
		SIM PL	JK	PIN1 ロック			PIN ロック解除コー	۲	新l	ル PIN 1 コード
		SIM PL	JK2	PIN2 ロック			PIN ロック解除コー			ル PIN2 コード
	mi	=0.00	- ODIN	ı						<u>'</u>
AT LOD [-1	例			= "0000"			+CPIN?			AT+CPIN=?
AT+CR=[n]				JNNEUT」か どうかを設定し		る別	川に、趙信の種別(八)	ソット	`進1	言または 64K データ通
				」。(お買い上		ラメ	一夕省略時)			
		n=1:表示	します。	[+CR:serv]	の形式	で表え	示します。			
		serv=9	SYNC:6	34K データ通	信 ser	v=G	PRS: パケット通信			
% 1、 % 2	例	設定 AT					+CR?	テス	7	AT+CR=?
AT+CRC=[n]							使用するかどうかを記			
							しません。(お買い上			
]します。応答例は以		:Бr)です。
				······+CRIN 通信····+CRIN			'PP",,, "mopera.net"			
*1、*2	例	設定 AT					+CRC?	テフ	_	AT+CRC=?
AT+CREG=[n]	179			-0 表示するかどう				<i>,</i> ^	1 '	/11 10110-1
AT TOTILO—[II]							5g。 一夕省略時) n=1:₹	表示し	ます	ŧ.
							t」の形式で表示しま			-
		stat=0): 圏外	stat=1:圏内	(home	e) s	tat=4:不明 stat=	5: 圏	内(\	visitor)
*1、*2	例	設定 AT	T+CREC	G=0	表示	АТ	+CREG?	テス	7	AT+CREG=?
AT+CUSD=n,"str	"[,0]						ID)の問合せや設定を	を行い	ます	
				を応答しませ					+	
				ヽコードを + E要求しない			str",O」の形式で表示 を亜ಳする	しまる	9 0	
				と安水しない いら通知された						
	例		+CUS				+CUSD?	テス	-	AT+CUSD=?
	123			*0000#",0	2003	` '				
AT+FCLASS=0					種別を設	定し	ます (設定値は変更)	できま	せん	υ)。データのみサポート
		します。				_				
*1、*2	例	設定 AT	+FCLA	SS=0	表示	AT	+FCLASS?	テス	7	AT+FCLASS=?

AT+GCAP FOMA 端末がサポートしている AT コマンドの範囲を「+GCAP: n,n,n」の形式で表示しn=+CGSM: GSM コマンドの一部またはすべてをサポート n=+FCLASS: +FCLASS コマンドをサポート n=+W: +W コマンドをサポート	います。
n=+FCLASS: +FCLASS コマンドをサポート	
n=+W: +W コマンドをサポート	
例 設定 AT+GCAP 表示 なし テスト AT+GCAP=? AT+GMI FOMA 端末の製造会社名を表示します。 例 設定 AT+GMI 表示 なし テスト AT+GMI=? AT+GMM FOMA 端末名を表示します。 例 設定 AT+GMM 表示 なし テスト AT+GMM=? AT+GMR FOMA 端末のバージョンを表示します。 例 設定 AT+GMR 表示 なし テスト AT+GMR=?	
AT+GMI FOMA 端末の製造会社名を表示します。 例 設定 AT+GMI 表示 なし テスト AT+GMI=? AT+GMM FOMA 端末名を表示します。 例 設定 AT+GMM 表示 なし テスト AT+GMM=? AT+GMR FOMA 端末のバージョンを表示します。 例 設定 AT+GMR 表示 なし テスト AT+GMR=?	
例 設定 AT+GMI 表示 なし テスト AT+GMI=? AT+GMM FOMA 端末名を表示します。 あし テスト AT+GMM=? AT+GMR FOMA 端末のバージョンを表示します。 例 設定 AT+GMR 表示 なし テスト AT+GMR=?	
AT+GMM FOMA 端末名を表示します。 ター設定 AT+GMM 表示 なし テスト AT+GMM=? AT+GMR FOMA 端末のバージョンを表示します。 ター設定 AT+GMR 表示 なし テスト AT+GMR=?	
例 設定 AT+GMM 表示 なし テスト AT+GMM=? AT+GMR FOMA 端末のバージョンを表示します。 例 設定 AT+GMR 表示 なし テスト AT+GMR=?	
AT+GMR FOMA 端末のバージョンを表示します。 例 設定 AT+GMR 表示 なし テスト AT+GMR=?	
例 設定 AT+GMR 表示 なし テスト AT+GMR=?	
AT+IFC=[n,[m]]	
n は DCE by DTE の制御を設定します。	
n=0: フロー制御しません。 n=1:XON/XOFF フロー制御します。 n=2:RS/CS(RTS/CTS) フロー制御します。(お買い上げ時)	
m は DTE by DCE の制御を設定します。省略すると DCE by DTE と同じ入力値になります	
m=0: フロー制御しません。 m=1:XON/XOFF フロー制御します。	-
m=2:RS/CS(RTS/CTS) フロー制御します。(お買い上げ時)	
パラメータをすべて省略すると、AT+IFC=2,2 になります。	
※ 1、※ 2 例 設定 AT+IFC=2,2 表示 AT+IFC? テスト AT+IFC=?	
AT+WS46=[22] 発信時に FOMA 端末が使用する無線ネットワークを設定します。	
※ 1、※ 2 例 設定 AT+WS46=22 表示 AT+WS46? テスト AT+WS46=?	
ATA パケット通信、64K データ通信の着信時に着信処理をします。パケット着信中には次のコマ	ンドが
入力できます。	
ATA 184: 発信者番号通知なし着信 ATA 186: 発信者番号通知あり着信 Table 1850 ATA 185	
例 設定 ATA 表示 なし テスト なし	
A/ 直前に実行したコマンドを再実行します。	
例 設定 A/ 表示 なし テスト なし ATD パケット通信または 64K データ通信の発信をします。	
・パケット通信・・「ATD * 99 * * * cid#」の形式で入力します。cid パラメータを省略すると、 になります。 「ATD184 * 99」で始まる形式で入力した場合、指定した cid パラメータの APN に対して	
(発信者番号通知なし) が付加されます (186 でも同様です)。	
・64K データ通信…「ATD 電話番号」の形式で入力します。	
・リダイヤル発信…「ATDL」または「ATDN」の形式で入力します。	
例 設定 ATD 電話番号 表示 なし テスト なし	
ATE[n] パソコンから送信された文字をエコーバックします。	
n=0: エコーバックしません。(パラメータ省略時)	
n=1:エコーバックします。(お買い上げ時)	
※ 1、※ 2 例 設定 ATEO 表示 なし テスト なし ATH 通信を切断します。	
Zin di Mario	
ATI[n] 認識コードを表示します。 n=0: [NTT DoCoMo] と表示します。(パラメータ省略時)	
n=1:FOMA 端末の機種名を表示します。 n=2:FOMA 端末のバージョンを表示します。	
例 設定 ATIO 表示 なし テスト なし	
ATO オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに移行します。	
例 設定 ATO 表示 なし テスト なし	
ATQ[n] パソコンにリザルトコードを表示するかどうかを設定します。	
n=0: リザルトコードを表示します。(お買い上げ時、パラメータ省略時)	
n=1: リザルトコードを表示しません。	
※1、※2 例 設定 ATQO 表示 なし テスト なし	
ATV[n] リザルトコードの表示方法を設定します。	
n=0: 数字で表示します。(パラメータ省略時)	
n=1:文字で表示します。(お買い上げ時)	
※ 1、※ 2 例 設定 ATV1 表示 なし テスト なし	

37 つづく▶

コマンド			概要	・パラメータ		
ATX[n]		ビジートーン検出、ダイヤルト				
		n=0: ビジートーン検出なし、				
		n=1:ビジートーン検出なし、				
		n=2: ビジートーン検出なし、				
		n=3: ビジートーン検出あり、 n=4: ビジートーン検出あり、				
*1, *2	例	設定 ATX1	表示しなし		テスト	
ATZ	17:3	FOMA 端末の設定を AT&W				
/···2		64K データ通信の着信中に入				
		ると、通信を切断してから復元		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,00,00
	例	設定 ATZ	表示 なし	,	テスト	なし
ATSO=[n]		FOMA 端末で自動着信するま	での呼出 (RIN	G) 回数を設定します	.	
		n=0: 自動着信しません。(お買	買い上げ時、パラ	ラメータ省略時) n:	=1 ~ 25	5
*1、*2	例	設定 ATSO=0	表示 ATS	50?	テスト	なし
ATS2=[n]		エスケープキャラクタを設定し				
		n=0~127(43: お買い上げ			Lスケーフ	が処理を無効にする)
* 1	例	設定 ATS2=43	表示 ATS		テスト	
ATS3=[13]		AT コマンドの文字列の最後を ん)。エコーバックされたコマ				
* 1	例	設定 ATS3=13	表示 ATS	53?	テスト	なし
ATS4=[10]		改行 (LF) キャラクタの設定を			英文字で	リザルトコードを表示す
		る場合に、復帰 (CR) キャラク				
* 1	例	設定 ATS4=10	表示 ATS		テスト	
ATS5=[8]		AT コマンド入力中に、入力バタを設定します(設定値は変更		Dキャラクタを削除す	「るバック	スペース (BS) キャラク
* 1	例	設定 ATS5=8	表示 ATS	35?	テスト	なし
ATS6=[n]		ダイヤルするまでのポーズ時間 が、動作しません。 n=2 ~ 10:単位は秒。(5: a)			目しても、	レジスタは設定されます
* 1	例	設定 ATS6=5	表示 ATS	56?	テスト	なし
ATS8=[n]		カンマダイヤル機能(ポーズ時ますが、ポーズ時間は3秒でE n=0~255:単位は秒。(3:	固定です。 お買い上げ時、	0: パラメータ省略8	寺)	
* 1	例	設定 ATS8=3	表示 ATS		テスト	
ATS10=[n]		自動切断までの遅延時間を設定作しません。 n=1 ~ 255: 単位は 1/10 和				.夕は設定されますか、動
*1、*2	例	設定 ATS10=1	表示 ATS	310?	テスト	なし
ATS30=[n]		データ転送がなかった場合、通 効です。 n=1 ~ 255: 単位は分。 n=	:0: 切断しません	ん。(お買い上げ時、	パラメー	夕省略時)
* 1	例	設定 ATS30=0		530?	テスト	
ATS103=[n]		着サブアドレスを付けて発信す 有効です。 n=0:*(パラメータ省略時)			ンます。6	4K データ通信の場合に
* 1	例	設定 ATS103=0	表示 ATS	3103?	テスト	なし
ATS104=[n]		発サブアドレスを付けて発信す 有効です。 n=0:# (パラメータ省略時)	n=1:%(お買し	ハ上げ時) n=2:&		
* 1	例	設定 ATS104=0		5104?	テスト	なし
AT¥S		コマンドの設定内容とSレジス				
	例	設定 AT¥S	表示なし		テスト	なし
AT¥V[n]		接続時に拡張リザルトコードを ATX コマンドのパラメータが n=0: 拡張リザルトコードを使 n=1: 拡張リザルトコードを使	n=1 ~4 の場 用しません。(る	合に有効です。	メータ省闘	各時)
*1. *2	例	設定 AT¥VO	表示 なし	,	テスト	なし
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理 由
26	APN が存在しない、または正しくありません。
27	
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64K データ通信

値	理由		
1	指定した番号は存在しません。		
16	正常に切断されました。		
17	相手側が通信中のため、通信ができません。		
18 発信しましたが、指定時間内に応答がありてした。			
19	相手を呼び出しましたが応答がありません。		
21	相手側が着信を拒否しました。		
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有 効ではありません。		
65	提供されていない処理速度を指定しました。		
88	端末属性の異なる端末に発信した、または着信を 受けました。		

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由
1	no connection to phone	FOMA 端末が接続されていません。
10	SIM not inserted	FOMA カードがセットされていません。
15	SIM wrong	FOMAカード以外のSIM (FOMAカードに相当するIC カード)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っていま す。
100	unknown	不明なエラーです。

AT コマンドの補足説明

■ コマンド名: AT+CGDCONT= [パラメータ] パケット発信時の接続先(APN)を設定します。

土士

AT+CGDCONT = [< cid > [, "PPP" [, " < APN > "]]]

パラメータ説明

< cid > : 1 \sim 10

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

< APN >: 任意

実行例

「abc」という APN 名を登録する場合のコマンド (< cid > =2 の場合)

AT+CGDCONT=2. "PPP". "abc"

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての< cid > の設定をクリアします。ただし、[< cid > =1] と [< cid > =3] の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT= < cid >

指定された< cid >の設定をクリアします。ただし、 $\lceil <$ cid > = 1 」と $\lceil <$ cid > = 3 」の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名: AT+CGEQMIN=[パラメータ] PPP パケット通信確立時にネットワーク側から 通知される QoS (サービス品質) を許容するかど うかの判定基準値を登録します。

: 大害

AT+CGEQMIN=[< cid > [,, < Maximum bitrate UL > [, < Maximum bitrate DL >]]]

パラメータ説明

 $< cid > : 1 \sim 10$

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

- < Maximum bitrate UL >: なしまたは 64
- < Maximum bitrate DL >: なしまたは 384 「Maximum bitrate UL」および「Maximum bitrate DL」では、FOMA 端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度 (kbps) を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

実行例

- (1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(< cid > =2 の場合)AT+CGFQMIN=2
- (2)上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(< cid > =4 の場合) AT+CGEQMIN=4,,64,384
- (3) 上り64kbps / 下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(< cid > =5 の場合) AT+CGEQMIN=5..64
- (4)上りすべての速度/下り384kbpsの速度の み許容する場合のコマンド(< cid > =6 の 場合)

AT+CGEQMIN=6,,384

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての < cid >の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN= < cid >

指定されたく cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名: AT+CGEQREQ= [パラメータ] PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要 求する QoS(サービス品質)を設定します。

计生

AT+CGEQREQ=[< cid >]

パラメータ説明

上り 64kbps /下り 384kbps の速度で接続を 要求するコマンドのみ設定可能です。各 cid には その内容がお買い上げ時に設定されています。

 $< cid > : 1 \sim 10$

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

実行例

(< cid > =2 の場合) AT+CGEQREQ=2

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての< cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ= < cid >

指定されたく cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

ATV [n] コマンド (◆P37) が n=1 に設定されている場合には文字表示 (初期値)、n=0 に設定されている場合には数字表示でリザルトコードが表示されます。

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受付られません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができ ません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。
100	RESTRICTION	通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	FOMA端末- パソコン間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

おしらせ

● 従来のRS-232Cで接続するモデムとのパソコンでの処理上の互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間はFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続されているため、実際の接続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
1	PPPoverUD	64K データ通信で接続
3	AV64K	AV (テレビ電話) [64K] で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■ リザルトコード表示例

ATX O が設定されている場合

AT¥V コマンド (◆P38) の設定に関わらず、接続完了の際に CONNECT のみの表示となります。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3# CONNECT (数字表示の場合は [1])

ATX 1 が設定されている場合

 ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末ー PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例:ATD * 99 * * * 3# CONNECT 460800 (数字表示 の場合は「1 21」)

ATX1、AT¥V1が設定されている場合^{※1}接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度><通信プロトコル><接続先APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>^{※2}の書式で表示します。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3# CONNECT 460800 PACKET mopera.net/64/384 (数字表 示の場合は「1 21 5」)

FOMA 端末 PC 間速度 460800bps で、mopera.net に、上り最大 64kbps、下り最大 384kbps で接続したことを表します。

- ※ 1:ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできない場合があります。
 - ATX1、AT¥VOを設定した状態(初期値)でのご利用をおすすめします。
- ※ 2:AT¥V1 が設定されている場合、〈接続先 APN >以降はパケットで接続している場合 のみ表示されます。